




MONTAGEANLEITUNG HESS RAILS ZU FAHRRADTRÄGER

Volkswagen T5/T6/T6.1

Hess Automobile Alpnach AG übernimmt keine Haftung bei einer unzureichenden Montage. Bitte beachten Sie genau die Schritt für Schritt-Anleitung.

Passend zu Träger VW Original: T5 7H0071104 & T6.T6.1-7E0071104/7E0071104B

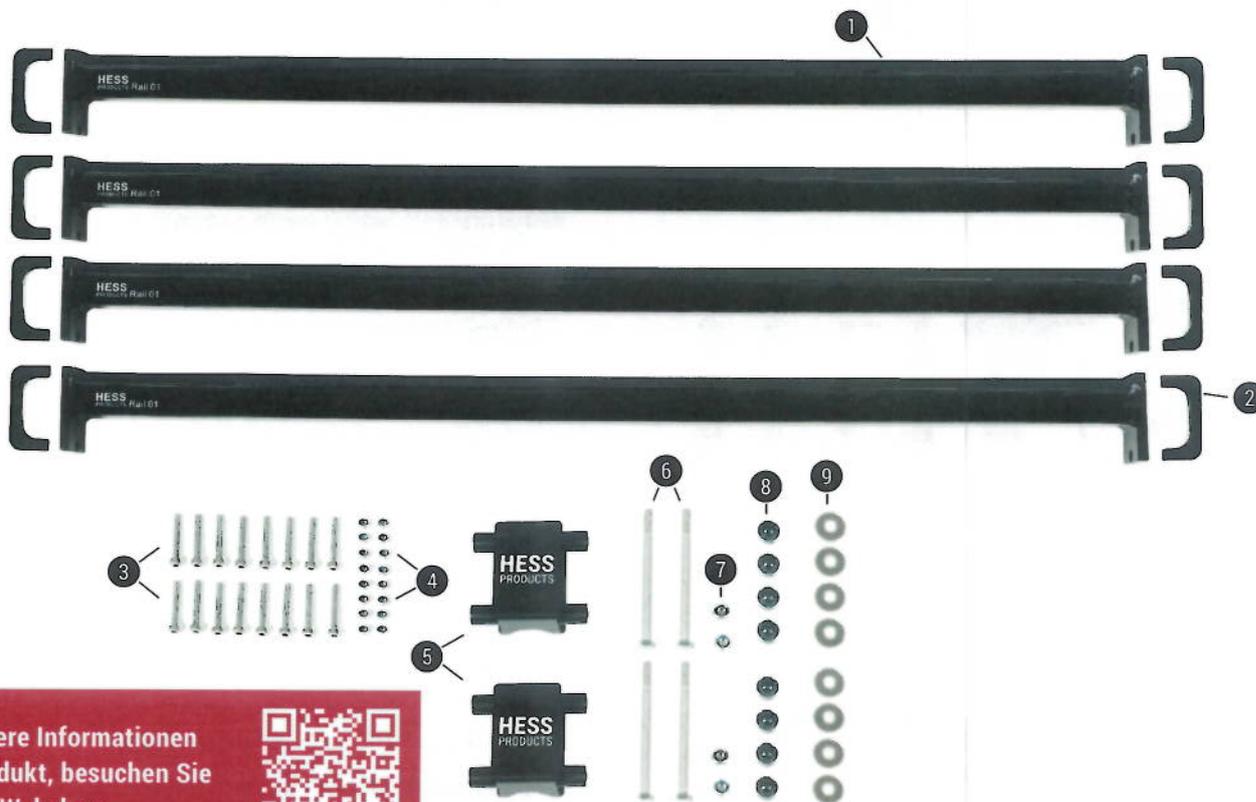

Für weitere Informationen
 zum Produkt, besuchen Sie
 unseren Webshop.



Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Menge
1	911-RAIL-01-B	Rail	4
2	911-RAIL-BU-B	Bügelschalen	8
3	9110094540	Schrauben M5 x 40 Chromstahl	16
4	91103915	Stoppmutter Chromstahl M5	16
5	911-RAIL-X-01-B	X Rails Verstärkung	2
6	91100908110	Schrauben M8 x 110 Chromstahl	4
7	91103918	Stoppmutter Chromstahl M8	4
8	91105908	Schutzkappen M8 schwarz	8
9	91104198	Unterlagsscheiben M8 gross Chromstahl	8

Wichtig:

Alle Rostfreien Schrauben müssen gut mit Fett bestrichen werden.
Um festfressen zu vermeiden! Shop Link QR




Empfohlenes Zubehör

- Bike Grease Art.-Nr.: 304852




Empfohlene Spezialwerkzeuge

- Bohrer Grösse 8,5 \emptyset
- Bohrmaschine
- Drehmomentschlüssel 1/4 mind 20 Nm
- Ratsche mit Imbusaufsatz Grösse 4
- Winkel
- Schlüssel 13
- Nuss 13
- Rundmesser

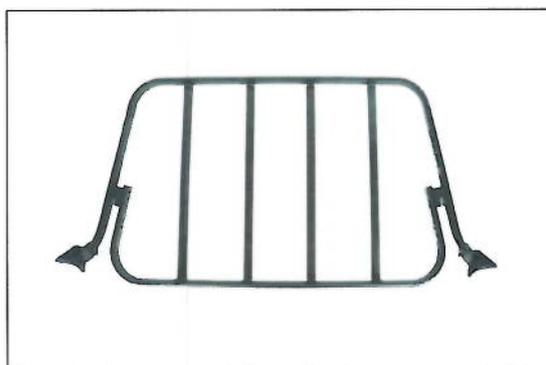


Schritt 1

Verteilen Sie Rails zwischen den Träger
Gleichmässig oder Benutzer definiert.

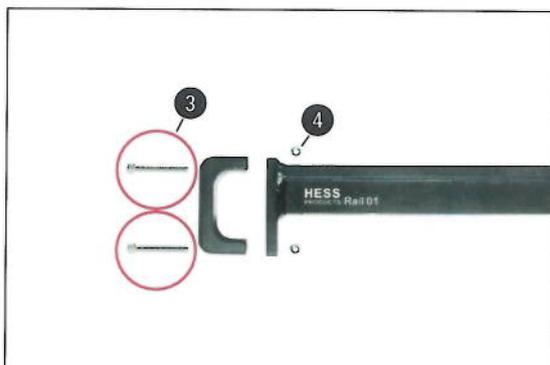

Schritt 2

Verschrauben Sie die Schalen wie abgebildet **Wichtig Schrauben fetten.**

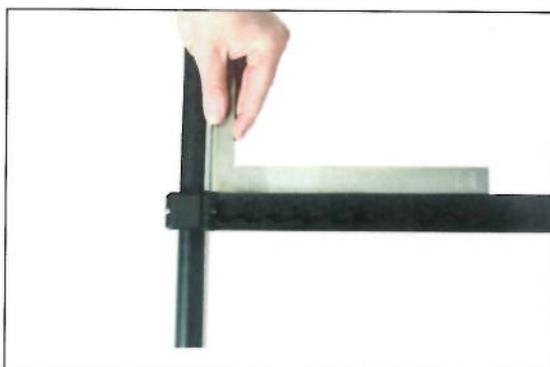

Schritt 3

Prüfen Sie mit einem Winkel das die Rails Gerade ausgerichtet sind.



Schritt 4

Prüfen Sie im Rail den richtigen Sitz der Muttern.




Schritt 5

Ziehen Sie die Schrauben mit 4.5 Nm fest.



Schritt 6

Bauen Sie die Originalen Kunststoff Verstärkungen aus, es wird etwas Kraft benötigt.

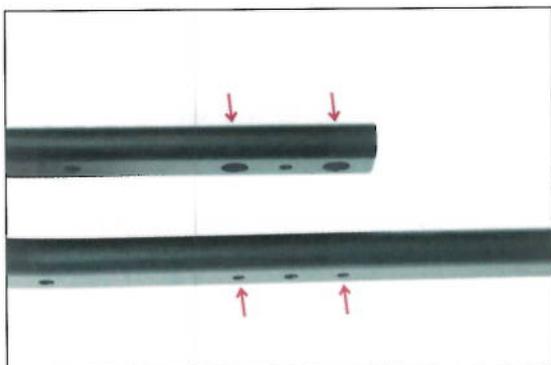

Schritt 7

Bohren Sie die Löcher mit einem 8.5 mm Bohrer auf.




Schritt 8

Entfernen Sie falls nötig den überschüssige Lack in den Löchern. Mittels Rundmesser.



Schritt 9

Neue X Rail Verstärkung verbauen.
Ausparung zeigt nach hinten.
Logo nach vorne.

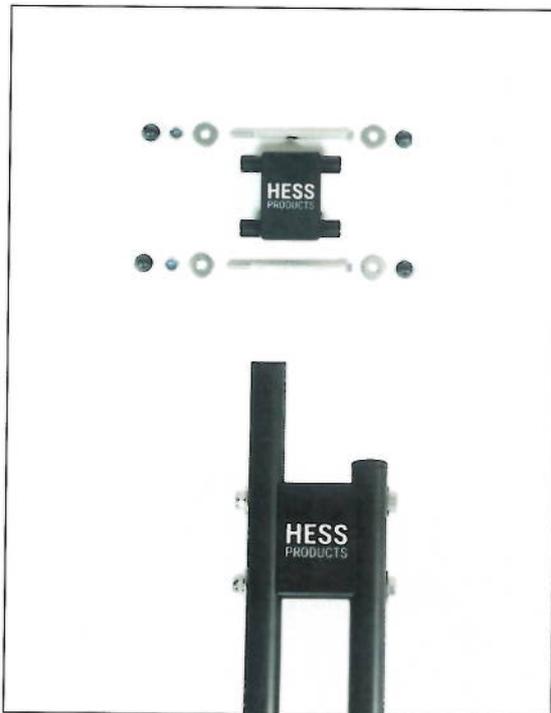


Schritt 10

Verschrauben Sie die X Rails mit den
mitgelieferten M8 x 110 mm Schrauben (Fetten)
Ziehen sie die Schrauben mit 18.7 Nm fest.



Schritt 11

Stecken Sie die Abdeckkappen auf
Mutter und Schraubenkopf.

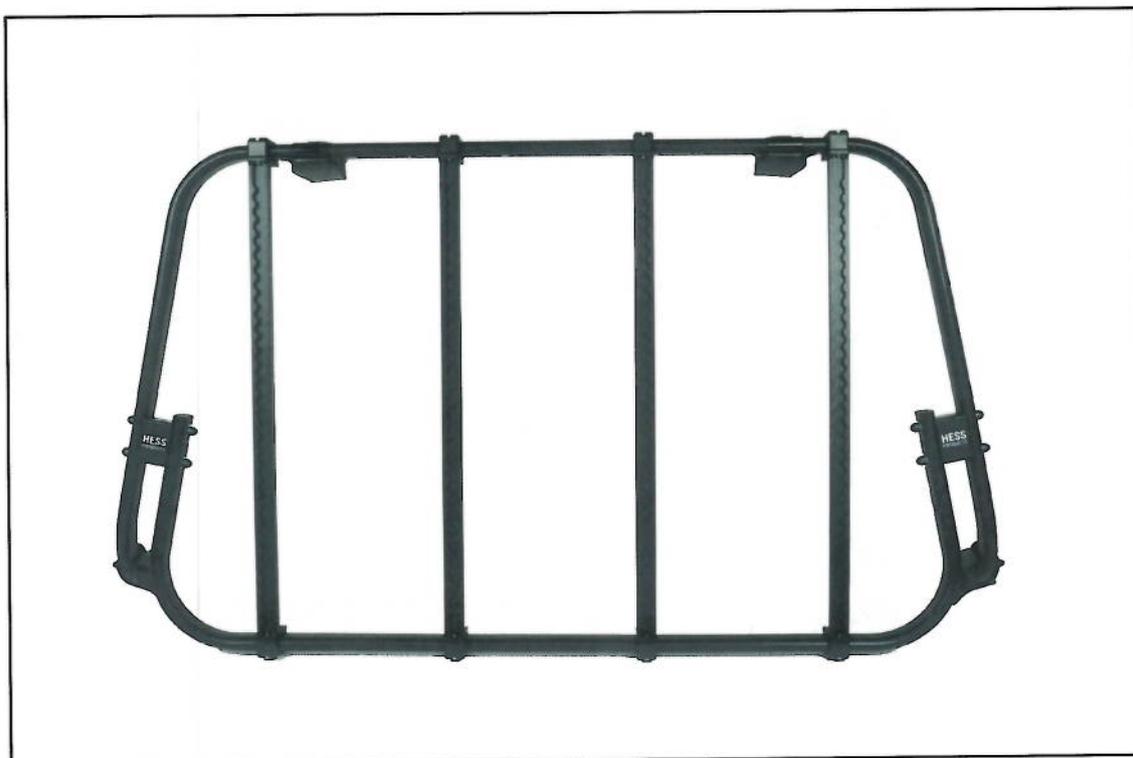

Fertig montierter Träger

